


# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ И МОЩЕНИЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО ПРОЕКТУ


## 1 ВЫЕМКА ГРУНТА

- Глубина траншеи для пешеходной площадки около 40 см, для автомобильной около 60 см;
- После выемки грунта площадку необходимо выровнять и утрамбовать;
- Если грунт сухой, его необходимо увлажнить и также утрамбовать;
- Между слоями, для фильтрации, дренажирования и защиты, рекомендуется применять геотекстиль.

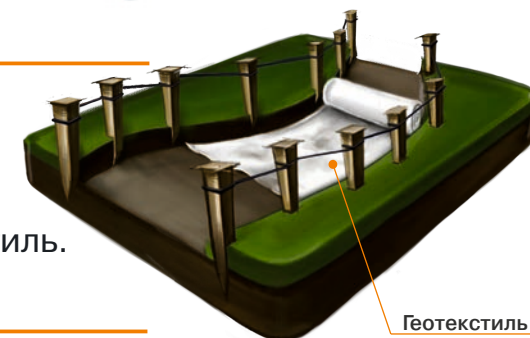


## 2 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Несущие слои под плитами должны быть водопроницаемыми и иметь дренажную систему;
- Все слои основания утрамбовываются, учитывая уклон от 5 мм на метр;
- Установка бордюров ведется на цементно-песчаный раствор по всему периметру мощения;
- Бордюр устанавливается не выше отметки предполагаемого уровня поверхности плит;
- На уплотнённый щебень выставляются и крепятся направляющие рейки (маяки);
- В качестве подстилающего слоя наносится слой песка толщиной в 5 см (утрамбовать);
- Далее наносится дополнительный подстилающий слой толщиной 5 мм;
- Направляющие вынимают, а оставшиеся канавки заполняются песком.

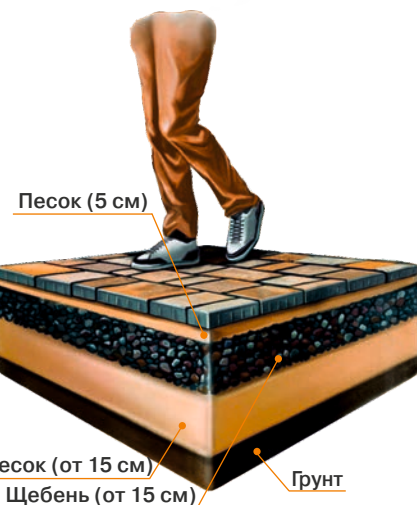

## 3 УКЛАДКА ПЛИТКИ

- Укладка плит ColorMix ведется одновременно с трех поддонов при помощи резинового молотка и уровня;
- Работы по укладке ведутся перед собой, не наступая на подстилающий слой;
- Неутрамбованную плитку эксплуатировать нельзя!
- После укладки (ДО УТРАМБОВКИ) плитка должна лежать на 1 см выше необходимого уровня.

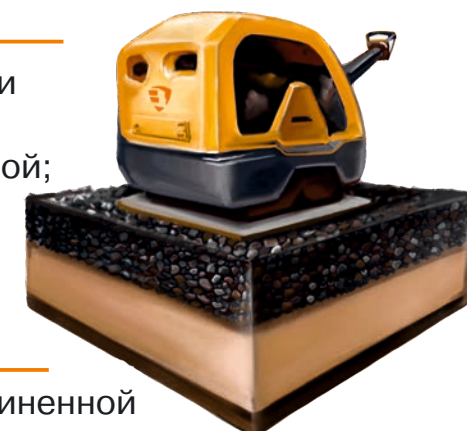

## 4 УТРАМБОВКА

- После укладки плитка тщательно утрамбовывается виброплитой с прорезиненной насадкой!
- После утрамбовки необходимо равномерно заполнить швы между плитками сухим чистым песком.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для просыпки швов цементно-песчаную смесь, удаление остатков смеси с поверхности плитки **НЕВОЗМОЖНО**.

Все инструкции и рекомендации доступны на сайте: [stroi-zagorod.ru](http://stroi-zagorod.ru)

[info@stroi-zagorod.ru](mailto:info@stroi-zagorod.ru)

+7 (915) 087-05-40

